OPERATOR'S MANUAL

HUSKY®

4-DRAWER BASE CABINET
MODEL # 27BC401BP-THD

SERVICE PARTS

CALL 1-866-440-3170 FOR SERVICE PARTS. Please provide the Model Number when calling. To expand your garage storage project, please visit www.homedepot.com/garagestorage for additional product options.

LOCATING MODEL # INFORMATION
Model numbers and other information required for service parts is located on a label on the interior right side of the top most drawer.

CAPACITIES

- The maximum load capacity for each drawer is 30 lbs. evenly distributed. The maximum load capacity for the stainless steel work surface is 500 lbs. evenly distributed.
- Empty weight of the unit is 83.5 lbs.
- The maximum product weight, including contents, stored in the drawers/shelves and on the work surface is 703.5 lbs.

MAINTENANCE

- Lubricate lock with graphite, (yearly).

STAINLESS SURFACES:
- Stainless steel can discolor when exposed to pool chemicals, saltwater or cleaners with bleach.
- Keep your stainless looking new by cleaning with a good quality all-in-one stainless steel cleaner polish monthly. Frequent cleaning will remove surface contamination that could lead to rust.
- **Do not clean with steel wool or other abrasive pads.**
- **Do not use cleaners not specifically intended for stainless steel on stainless surfaces (this includes glass, tile and counter cleaners).**

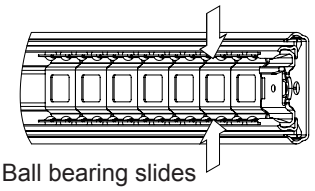

Ball bearing slides

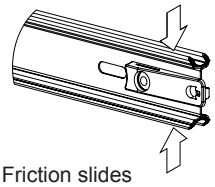

Friction slides

PAINTED SURFACES:
- Periodically the drawer fronts, drawer trim, and other surfaces should be cleaned with a mild detergent and water.
- Auto wax will preserve the unit's luster finish. Apply the wax as to a car. The wax will also help protect the unit against scratches.
- Grease and oil can be removed with most standard cleaning fluids. For safety, use a nonflammable cleaning fluid.
- If drawer liners are supplied, it is recommended they are used to protect the finish inside the drawers and to make the drawers easier to clean. The drawer liners may be cleaned with soap and water.

SAFETY

DANGER ⚠ is used to indicate a hazardous situation which, if not avoided, will result in serious injury or death.
WARNING ⚠ indicates a hazardous situation which, if not avoided, could result in serious injury or death.
CAUTION is used to indicate a hazardous situation which, if not avoided, may result in minor injury, moderate injury, or property damage.

CAUTION: Read and follow all Safety Rules and Operating Instructions before first use of this product.

DANGER ⚠
- **DO NOT** stand on this product. You may fall or cause product to tip.
- **DO NOT** open more than one drawer. The product may become unstable and tip.
- **DO NOT** step in the drawers. You may fall or cause product to tip.
- **DO NOT** mount this product on a truck bed or any other moving object.
- **DO NOT** move the product prior to closing and locking all the drawers. The drawers could come open and make the product unstable and tip.

WARNING ⚠
- **WEAR SAFETY GLASSES** when removing or repositioning the slides.
- **DO NOT** pull the unit, push it when moving
- **USE THE BRAKES** when not moving this product. This will prevent the product from rolling.
- **DO NOT** alter this product in any manner. For example, do not weld external lockbars or attach electrical equipment.
- Keep the product on level surfaces. The product may become unstable and tip if stored or moved on an uneven surface.
- **BE CAREFUL** when closing the cover. Remove hands before the cover closes completely.

CAUTION
- This product is not designed to be directly lifted with a fork lift, or to be towed with any mechanical devices.
- The maximum weight for each drawer should never be exceeded.
- Only transport this product empty. Properly secure when transporting.
- **DO NOT** exceed maximum product weight, including contents. See Capacities for more information.

HARDWARE

TOOLS REQUIRED:

1/2in wrench (2)

OPTIONAL TOOLS:

Screwdriver
Flathead
7/16in Open end wrench

HARDWARE INCLUDED:



AA - 5/16-18 Hex Head Screw (Qty: 16)

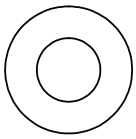

BB - 5/16 Washer (Qty: 16)



CC - 5/16-18 Hex Locknut (Qty: 16)

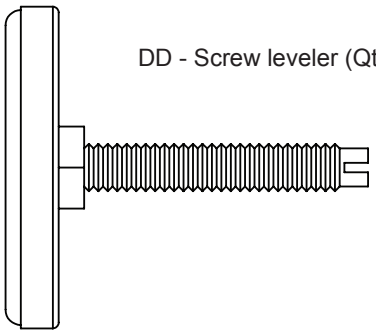

DD - Screw leveler (Qty: 4)

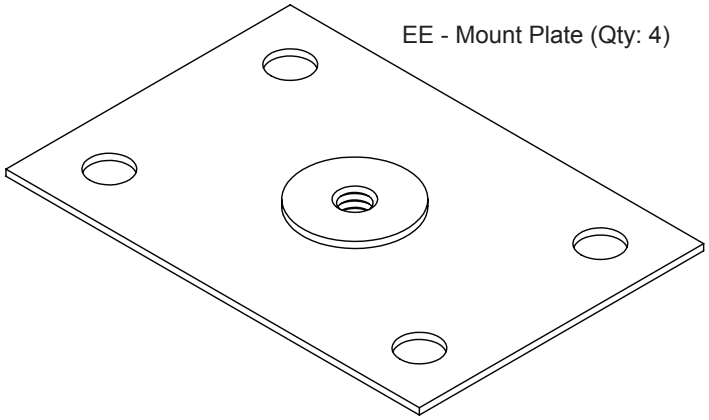

EE - Mount Plate (Qty: 4)

CARTON CONTENTS

Literature
Hardware bag

ASSEMBLY

1 **LEVELING FEET**

Items Needed:

AA - 5/16-18 Hex Head Screw (Qty:16)
BB - 5/16 Washer (Qty: 16)
CC - 5/16 Hex Locknut (Qty: 16)
DD - Screw Leveler (Qty: 4)
EE - Mount Plate (Qty: 4)
1/2in Wrench (Qty: 2)

Process:

- Remove the stainless top from the unit and set aside. (Use packaging material to prevent scratches.)
- Remove the bottom drawer from the Base Cabinet. (See Operation Section A)
- Lay the Base Cabinet on its back. (Use packaging material to prevent scratches.)
- Attach mount plates EE to bottom of the unit using (4) screws AA, (4) washers BB, and (4) nuts CC per plate.

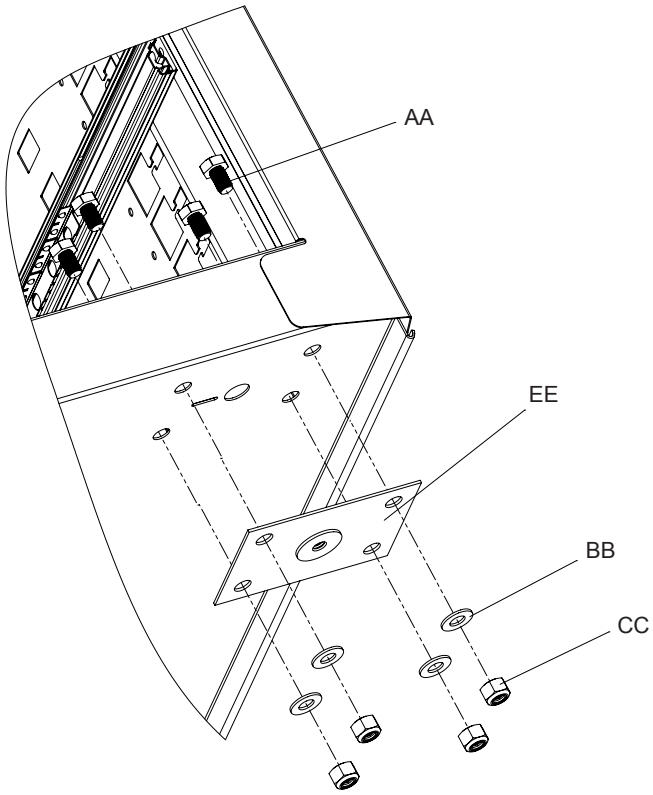

2 INSTALL LEVELING FEET

Items Needed:
DD - Screw Leveler (Qty:4)

Process:
- Install (4) levelers DD. Some adjustment may be necessary after cabinet is in desired location.
- Stand cabinet upright.
- Re-install drawer removed in Step 1. (See Operation Section B)
- Carefully place stainless top back on top of unit.
- Move unit to desired position and check that unit is level. If needed, adjust leveling feet (See Operations Section D).

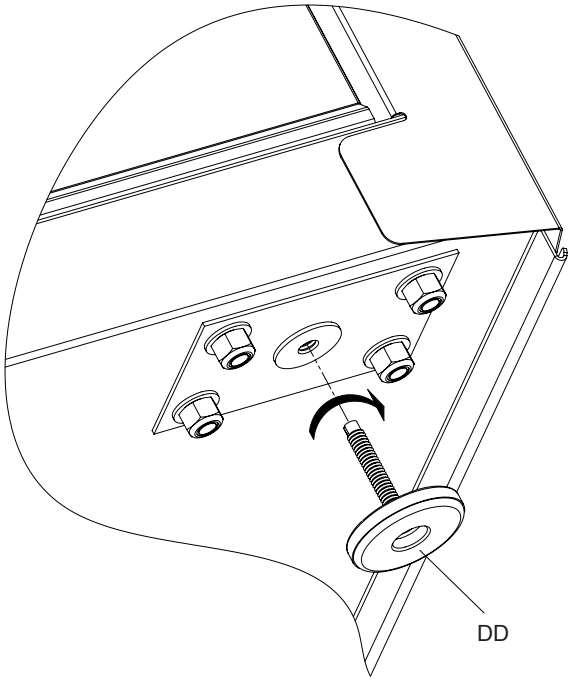

3 REMOVING PROTECTIVE FILM FROM STAINLESS STEEL

- Starting at one of the corners, peel back the protective coating from the stainless top.
- Be sure to remove all the protective coating before initial use.
- Follow the cleaning methods in the maintenance section to keep the stainless looking new.

OPERATION

A REMOVING DRAWERS

- Empty the drawer.
- Fully extend the drawer.

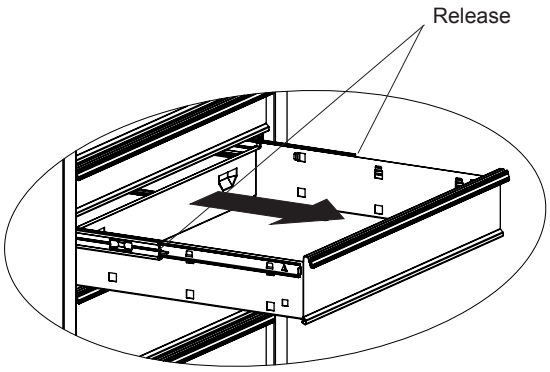

Lever Style - Lift or lower (depending on the slide) the release lever on both sides, (this allows the slides to ride over the stops.) Pull out to remove.

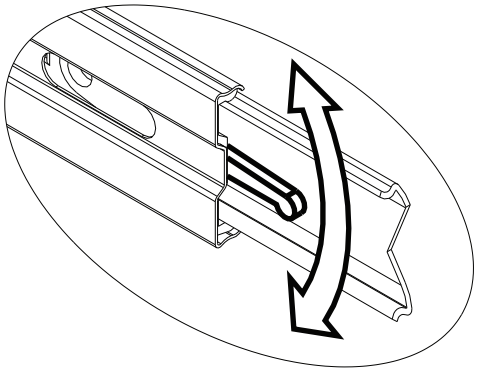

Tab Style - Depress the release tabs on both sides, (this allows the slides to ride over the stops.) Pull out to remove.

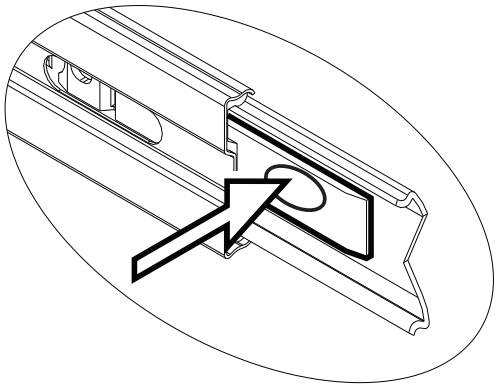

B INSTALLING DRAWERS

Ball bearing slide - Pull slides and slide carrier out to fully extended position (see illustration.) Hold the slide on the cabinet while aligning it with the slide on drawer. Slightly insert one side and repeat for the other side. Slowly push drawer to its fully closed position to engage slide. Open drawer and reclose to ensure proper operation.

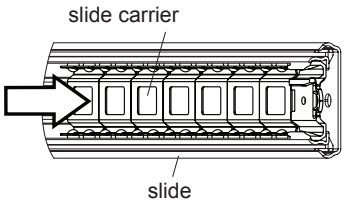

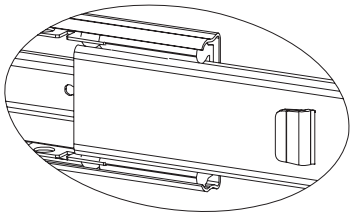

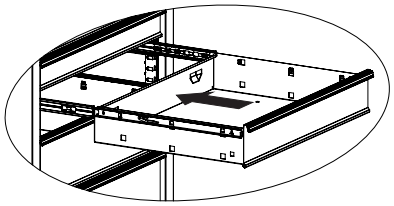

C REMOVING AND INSTALLING SLIDES FROM UNIT

- First remove the drawer. (See section A)

To remove the slide

- Push slide to the closed position.
- Insert flat tip screw driver between slide and unit, behind rear rectangular cutout.(See illustration.)
- Rotate screw driver 1/4 turn to force slide away from unit.
- Push on front of slide pushing it towards back of the unit.

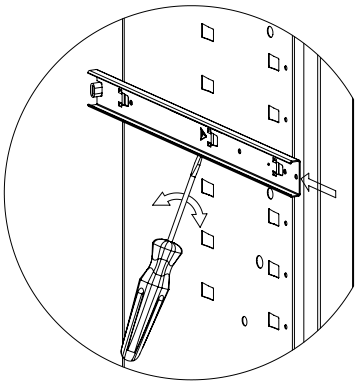

To attach the slide:

- Extend slide and locate lances within respective cutout in carrier.
- Pull slide forward until slide locks back into place.
- Reinstall drawer following drawer installation procedure.(See section B)

D Leveling Foot Adjustment

- Adjust Screw Leveler to desired position with Flathead Screwdriver or 7/16in open end wrench as shown.

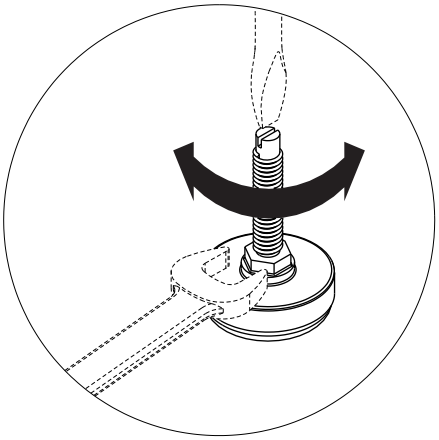

E LOCKING AND UNLOCKING THE UNIT

Locking the Unit:

- Make sure drawers are fully closed.
- Insert the key and turn fully to the left.
- Remove key.

Unlocking the Unit:

- Insert the key and turn fully to the right.
- Remove key.

MANUAL DE USUARIO

HUSKY®

GABINETE DE BASE DE 4 GAVETAS
MODELO NO. # 27BC401BP-THD

PIEZAS DE SERVICIO

LLAMA AL 1-866-440-3170 PARA LAS PIEZAS DE REPUESTO

Suministre el número de modelo al comunicarse. Para ampliar su proyecto de almacenaje de garaje, por favor visite www.homedepot.com/garagestorage para opciones de producto adicionales.

UBICACIÓN DE INFORMACIÓN DEL NO. DE MODELO

El número de modelo y demás información requerida para las piezas de servicio se encuentran en una etiqueta en el lado interior derecho de la gaveta superior.

CAPACIDAD

- La capacidad máxima de carga de cada gaveta es de 30 lb (13,6 kg) distribuidas uniformemente. La capacidad máxima de carga por superficie útil de acero inoxidable es de 500 lb (227,3 kg) distribuidas uniformemente.
- El peso de la unidad vacía es de 83.5 lb. (38 kg)
- El peso máximo del producto, incluyendo el contenido de las gavetas y estantes y la superficie útil, es de 703.5 lb. (319,8 kg)

MANTENIMIENTO

- Lubrique la cerradura con grafito (anualmente).

SUPERFICIES INOXIDABLES

- El acero inoxidable puede descolorarse cuando es expuesto al agua salina o limpiadores con cloro.
- Guarde su aspecto inoxidable nuevo limpiando con un limpiador de Buena calidad de acero inoxidable; limpie mensualmente. El uso frecuente del limpiador quitara la contaminación que genera oxido.
- **No limpie con virutas de acero u otras almohadillas abrasivas.**
- **No use limpiadores no expresamente requeridos para el acero inoxidable en superficies inoxidables (este incluye el cristal, teje y encargados de limpieza contrarios).**

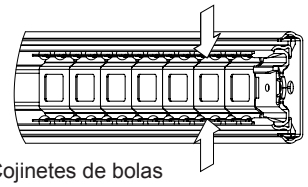

Cojinetes de bolas

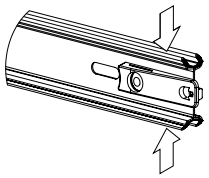

Correderas de friccion

SUPERFICIES PINTADAS

- Limpie con detergente suave y agua los frontales y los bordes laterales de los cajones y las demás superficies.
- La cera para automóviles preservará el acabado brilloso de la unidad. Aplique la cera como lo haría al carro. La cera también ayudará a proteger la unidad contra raspones.
- La grasa y el aceite pueden retirarse con la mayoría de los líquidos estándar para limpieza. Por razones de seguridad, utilice un líquido incombustible para limpieza.
- Si se suministran forros para las gavetas, se recomienda que se utilicen para proteger el acabado interno de las mismas y para facilitar la limpieza. Los forros para gavetas pueden limpiarse con agua y jabón.

SEGURIDAD

PELIGRO ⚠ se utiliza para indicar una situación peligrosa que, de no evitarse, resultará en lesiones graves o la muerte.
ADVERTENCIA ⚠ indica una situación peligrosa que, de no evitarse, podría producir lesiones graves o la muerte.
PRECAUCIÓN se utiliza para indicar una situación peligrosa que, de no evitarse, puede derivar en lesiones leves o moderadas, o en daño a la propiedad.

ATENCIÓN: Lea y siga todas las Normas de Seguridad y las Instrucciones de Funcionamiento antes de utilizar por primera vez este producto.

PELIGRO ⚠

- **NO** se ponga de pie sobre esta unidad. Puede caerse u ocasionar que el producto se vuelque.
- **NO** abra más de una gaveta. El producto podría quedar inestable y volcarse.
- **NO** utilice las gavetas como peldaños. Puede caerse u ocasionar que el producto se vuelque.
- **NO** monte este producto en una cama de carro o ninguìn otro objeto móvil.
- **NO** mueva la unidad antes de cerrar y asegurar todas las gavetas. Las gavetas podrían abrirse y hacer que la unidad se vuelva inestable y se vuelque.

ADVERTENCIA ⚠

- **USE GAFAS DE SEGURIDAD** al quitar o volver a poner las correderas.
- **NO** hale la unidad, empújela cuando la mueva.
- UTILICE LOS FRENOS cuando el producto no esté en movimiento. Esto impedirá que se deslice.
- **NO** altere la unidad en modo alguno. Por ejemplo, no suelde las barras de sujeción externas ni le incorpore equipos eléctricos.
- Mantenga la unidad en superficies niveladas. La unidad puede tornarse inestable y volcarse si se almacena o se moviliza en una superficie no nivelada.
- TENGA cuidado cuando cierre la tapa. Quite las manos antes de que la tapa cierre completamente.

PRECAUCIÓN

- Este producto no está diseñado para ser levantado directamente con un montacargas, ni para ser remolcado con unidades mecanizadas.
- Nunca debe exceder el peso máximo de cada gaveta.
- Sólo transporte esta unidad cuando esté vacía. Asegúrela adecuadamente cuando la transporte.
- NO exceda el peso máximo del producto, incluyendo el contenido. Refiérase a las Capacidades para más información.

FERRETERÍA

HERRAMIENTAS NECESARIAS:
Llave Inglesa de 6mm

HERRAMIENTAS OPCIONALES:
Destornillador, de cabeza llana
Llave de extremo abierto de los 7/16in

PIEZAS INCLUIDAS:



AA - 5/16-18 Tornillo de Cabeza Hexagonal (Cant: 16)

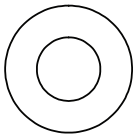

BB - 5/16 Arandela (Cant: 16)



CC - 5/16-18 Tuerca Hexagonal de Seguridad (Cant: 16)

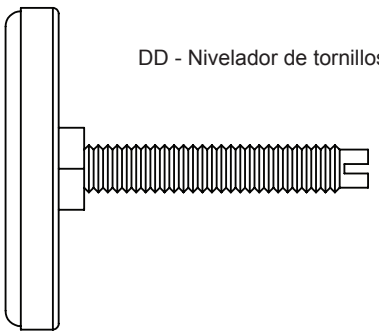

DD - Nivelador de tornillos (Cant: 4)

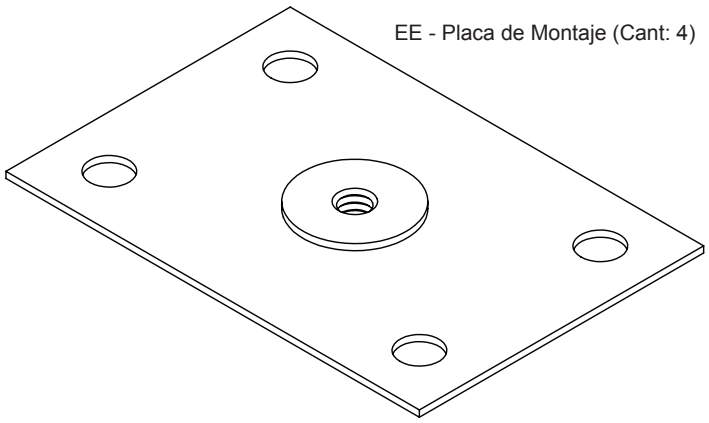

EE - Placa de Montaje (Cant: 4)

CONTENIDO DE LA CAJA DE CARTÓN

Material impreso
Bolsa de accesorios

ENSAMBLAJE

1

PATAS NIVELADORAS
Elementos necesarios:
AA - Tornillo de Cabeza Hexagonal de 0,79 - 45,72 cm (Cant.: 16)
BB - Arandela de 0,79 cm (Cant.: 16)
CC - Contratuerca de 0,79 cm (Cant.: 16)
DD - Nivelador de Tornillo (Cant.: 4)
EE - Placa de Montaje (4)
Llave de 1,27 cm (2)

Proceso:
- Quita la superficie inoxidable superior de la unidad y colócala a un lado. (Usa material de empaquetado para evitar arañazos).
- Quita la gaveta inferior del Gabinete de Base. (Ver Funcionamiento en la Sección A.)
- Acuesta el Gabinete de Base boca arriba. (Usa material de empaquetado para evitar arañazos.)
- Fija las placas de montaje (EE) a la base de la unidad, usando (4) tornillos (AA), (4) arandelas (BB) y (4) tuercas (CC) por placa.

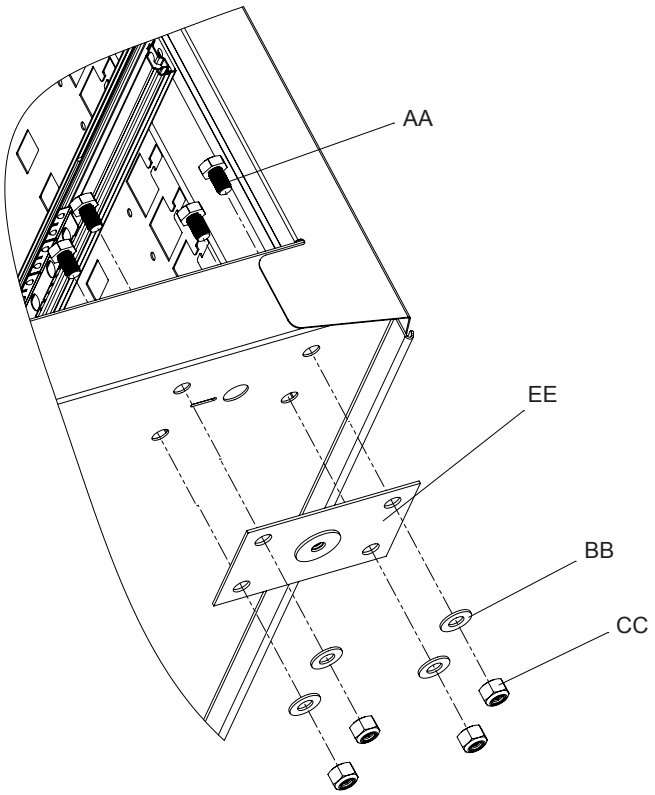

ENSAMBLAJE

2 INSTALAR LAS PATAS NIVELADORAS

Elementos necesarios:
DD - Nivelador de tornillos (Qty:4)

Proceso:

- Instala (4) Niveladores de Tornillo (DD). Quizá sea necesario hacer algún ajuste después de instalar el gabinete en el lugar elegido.
- Pon el gabinete derecho.
- Vuelve a colocar la gaveta que quitaste en el Paso 1. (Ver Funcionamiento en la Sección B.)
- Con cuidado vuelve a colocar la superficie inoxidable sobre la unidad
- Mueve la unidad al lugar elegido y verifica si está nivelada. Si es necesario, ajusta la pata niveladora (Ver Funcionamiento en la Sección D.)

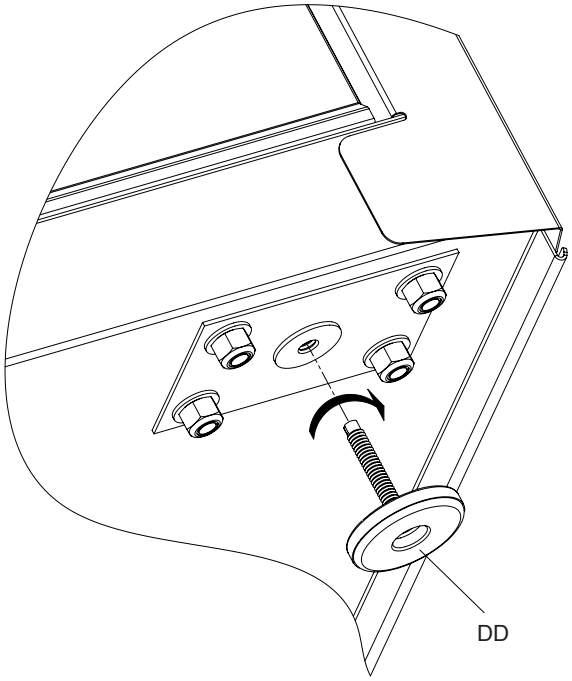

3 QUITAR PELÍCULA PROTECTORA DE ACERO INOXIDABLE

- Comenzando en una de las esquinas, quite la capa protectora de la superficie inoxidable.
- Esté seguro de quitar toda la capa protectora antes del uso inicial.
- Siga los métodos de limpieza en la sección de mantenimiento para guardar el aspecto nuevo del material.

FUNCIONAMIENTO

NOTA: No todas las instrucciones de ensamblaje se refieren a tu modelo.

A REMOCIÓN DE GAVETAS

- Vacíe la gaveta.
- Abra completamente la gaveta.

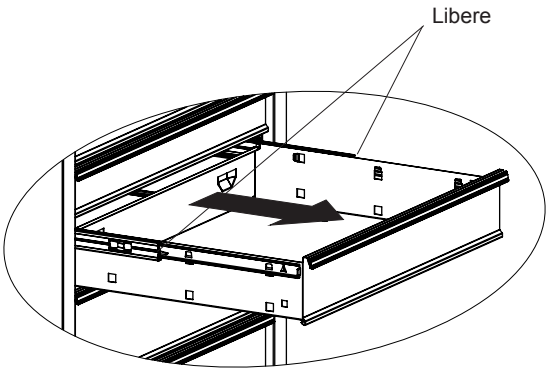

Estilo palanca – Levante o baje (dependiendo de la corredera) la palanca de liberación en ambos lados (esto permite que las correderas pasen sobre los topes.) Jale hacia afuera para retirar.

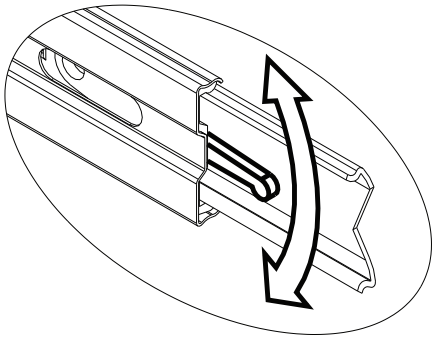

Estilo lengüeta – Oprima las lengüetas de liberación en ambos lados (esto permite que las correderas pasen sobre los topes.) Jale hacia afuera para retirar.

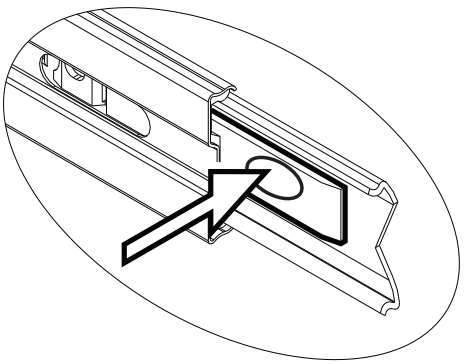

FUNCIONAMIENTO

Estilo fricción - extienda completamente la gaveta. Inserte el destornillador en la ranura del costado y presione el tope hasta que libere el rejón. Hale la gaveta justo después del rejón antes de liberar el tope. Repita el proceso con la otra corredera

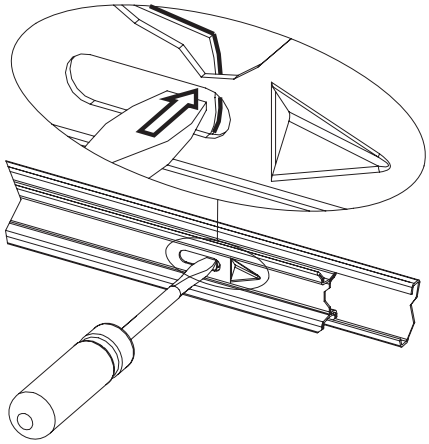

B INSTALACIÓN DE GAVETAS

Correderas de rodamientos esféricos - hale hacia afuera las correderas y el soporte de las correderas hasta que queden en posición totalmente extendida (ver ilustración). Sostenga la corredera en el gabinete mientras lo alinea con la corredera de la gaveta.

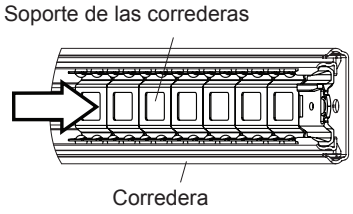

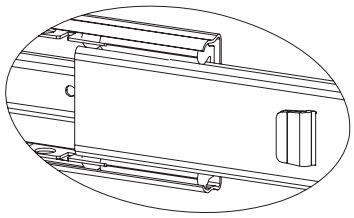

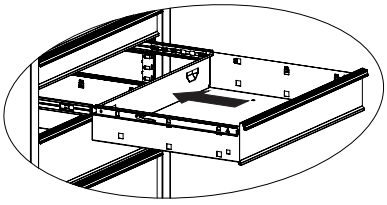

C QUITAR E INSTALAR LAS CORREDERAS DE LA UNIDA

• Primero quita el cajón. (Ver la sección A)

Para quitar la corredera:

• Empuja la corredera hasta que quede en la posición de cerrado.
• Inserta la punta de un destornillador plano entre la corredera y la unidad, detrás de la ranura rectangular trasera. (Ver imagen).
• Rota el destornillador ¼ de vuelta para separar la corredera de la unidad.
• Empuja el frente de la corredera hacia la parte trasera de la unidad.

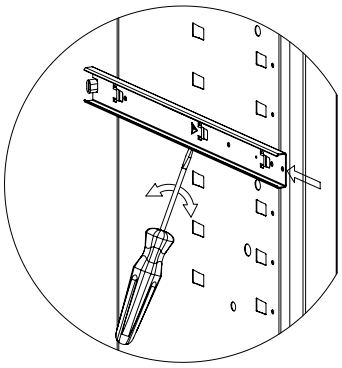

Instalar la corredera:

• Extiende la corredera y busca las lancetas en cada una de las ranuras de los rieles.
• Empuja la corredera hacia adelante hasta que la corredera quede fija en su lugar.
• Vuelve a colocar el cajón correctamente según las instrucciones. (Ver sección B)

D Ajuste de la Pata Niveladora

• Adjust Screw Leveler to desired position with Flathead Screwdriver or 7/16in open end wrench as shown.

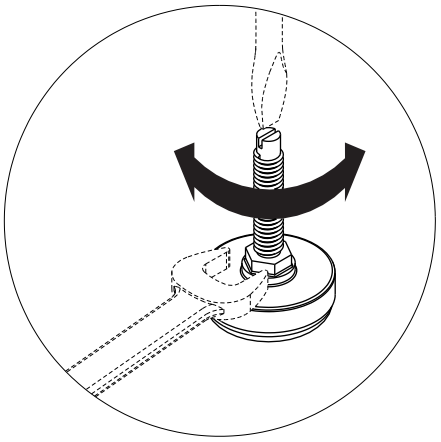

E CERRAR Y ABRIR LA UNIDAD

Cerrar la Unidad:

• Comprueba que las gavetas estén completamente cerradas.
• Inserta la llave y gírala completamente hacia la izquierda.
• Retira la llave.

Abrir la Unidad:

• Inserta la llave y gírala completamente hacia la derecha.
• Retira la llave